


Was die Kontrollleuchten in Ihrem Auto für Sie bedeuten

Bitte beachten Sie dabei, dass die Anzeigen der einzelnen Kontroll-Symbole verschiedener Autohersteller voneinander abweichen können.

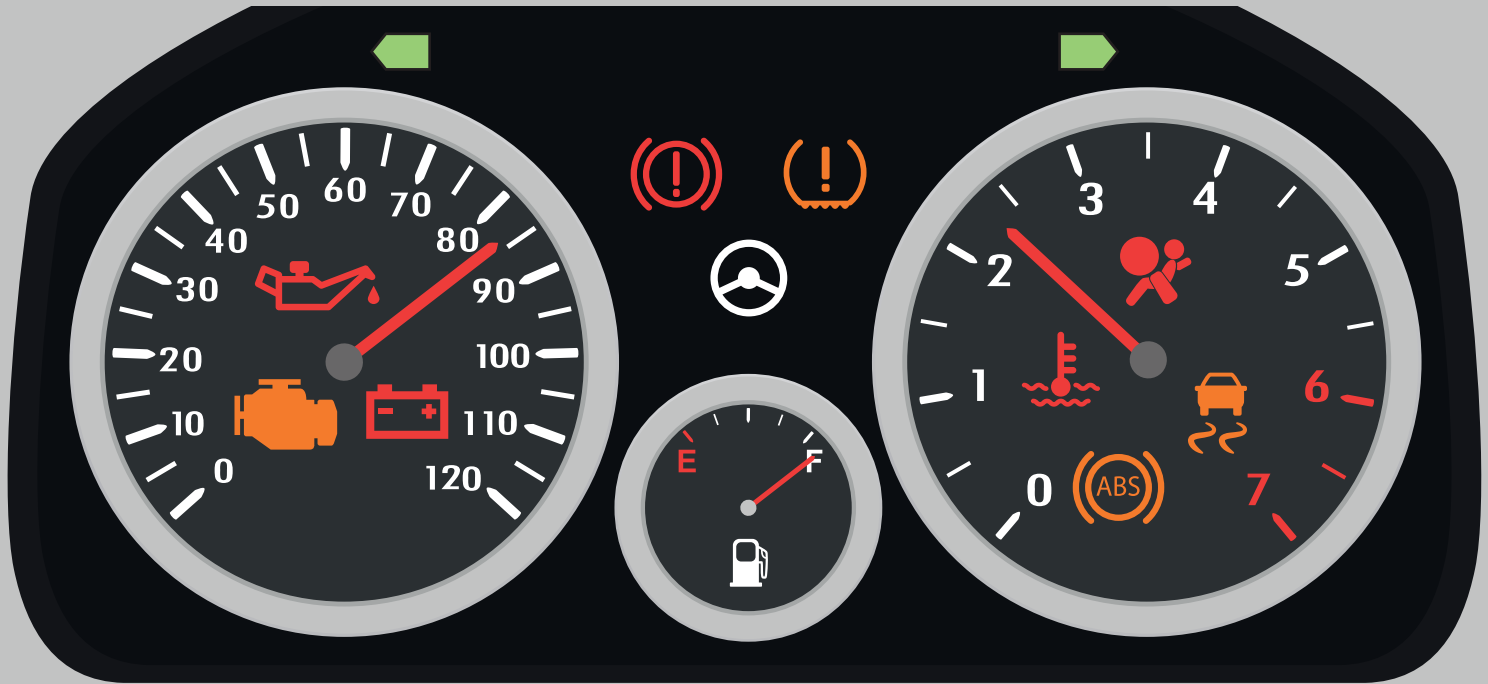

Störung in der Bremsanlage

Handbremse lösen. Bleibt das Warnsignal bestehen, umgehend anhalten und eine Kfz-Werkstatt verständigen.

Die Bremsflüssigkeit muss nachgefüllt werden. Je nach Autohersteller wird hiermit auch der Verschleiß der Bremsbeläge aufgezeigt.



Generator-Kontrollleuchte

Suchen Sie umgehend eine fachkundige Werkstatt auf oder informieren Sie den Pannendienst.

Die Stromversorgung Ihres PKWs ist durch die Batterie, Lichtmaschine, Regler, Generator oder Keilriemen gestört.



Motoröl-Druck-Kontrollleuchte

Stellen Sie den Motor ab. Prüfen Sie den Motoröl-Stand und füllen Sie bei Bedarf das entsprechende Motoröl nach.

Leuchtet das Symbol weiterhin, fahren Sie nicht weiter. Kontaktieren Sie umgehend eine Fachwerkstatt.



Kühlmittel-Kontrollleuchte

Schalten Sie den Motor zeitnah aus und lassen Sie ihn abkühlen.

Achtung: Verbrühungsgefahr! Bitte erst nachdem der Motor abkühlen konnte, den Füllstand überprüfen.

Bevor Sie Kühlmittel nachfüllen, bitte unbedingt die entsprechende Betriebsanleitung lesen.



Airbag-Kontrollleuchte

Suchen Sie die nächste Werkstatt auf, um die Sicherheit für Sie und Ihre Mitfahrenden zu gewährleisten.

Die Sensoren, das Steuergerät oder die Airbags selbst können defekt sein.



Motor-Kontrollleuchte

Wenn die Motor-Kontrollleuchte leuchtet, liegt eine Störung im Abgassystem oder in der Motorsteuerung vor. Die Motorleistung kann sich verringern. Suchen Sie sobald wie möglich eine Werkstatt auf, wenn die Kontrollleuchte dauerhaft warnt.



ESP-Kontrollleuchte

Das elektronische Stabilitätsprogramm ist aktiv, weil Sie auf nassen oder vereisten Fahrbahnen unterwegs sind. Fahren Sie vorsichtig weiter.

Leuchtet diese Kontrollleuchte permanent, ist das ESP deaktiviert.



Reifendruck-Kontrollleuchte

Leuchtet dieses Symbol auf, ist der Reifendruck zu niedrig oder es liegt eine Systemstörung vor. Vermeiden Sie ruckartiges Lenken und schnelles Bremsen und suchen Sie einen geeigneten Platz zum Überprüfen der Reifen.



ABS-Kontrollleuchte

Wenn die Kontrollleuchte des Anti-Blockier-Systems während der Fahrt aufleuchtet, ist das ABS ausgefallen und das Bremsverhalten Ihres Autos kann sich verändern.

Suchen Sie in diesem Falle eine Werkstatt auf, um die Ursache abklären zu lassen.



Elektromechanische Lenkung

Erscheint ein Ausrufezeichen oder leuchtet das Symbol dauerhaft auf, kann die elektromechanische Lenkunterstützung ausgefallen sein.

Fällt Ihnen das Lenken schwerer, sollten Sie eine Werkstatt aufsuchen.

